CUIDADOS

- •Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça $\frac{\omega}{\omega}$ danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- •Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer $\overset{\text{if}}{\approx}$ lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque \circ elétrico nessas condições é muito perigoso.
- •Retirar o plugue (10) da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- ●O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou 🧲 desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico (9). Apertar firmemente o plugue (10) e então puxar para 🗘 desconectar.
- •Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- •Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico (9), o plugue (10) ou o aparelho na água ou em outro líquido.
- •Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- •Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
- •Após o uso, o aparelho estará quente; não colocar diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança (4).
- •O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- •Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- •A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.


SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-417644



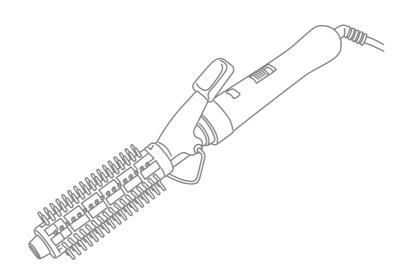

Escova Modeladora II

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO


Parabéns pela escolha da Escova Modeladora II Britânia.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções e guardar para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

- 1. Ponta fria
- 2. Presilha
- 3. Tubo modelador
- 4. Suporte de segurança
- 5. Luz indicadora de funcionamento
- 6. Seletor de temperatura/Chave liga/desliga
- 7. Suporte do cabo
- 8. Escova Modeladora Cordão elétrico 10. Plugue

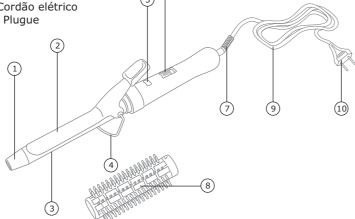

FUNCIONAMENTO

- •Verificar se o seletor de •Fechar a presilha (2) para segurar temperatura (6) está na posição o cacho. "O " e então conectar o plugue (10) em uma tomada elétrica.
- •Selecionar a temperatura adequada ao tipo de cabelo.
- Aguardar de 5 a 6 minutos até o tubo modelador (3) estar aquecido.
- •Com os cabelos secos e cabelo. desembaraçados separar em pequenas mechas.
- •Pentear as mechas esticando-as.
- •Levantar a presilha (2) e prender os cabelos iniciando pelas pontas da

- •Deixar agir por alguns segundos. Em seguida soltar a presilha (2) e liberar o cacho.
- •Consultar o quadro de tempo para modelamento.
- •Repetir a operação em todo o




Figura 01

TEMPO DE MODELAMENTO

CABELOS FINOS	1 a 5 segundos	CABELOS ESPESSOS	11 a 15 segundos
CABELOS MÉDIOS	6 a 10 segundos	CABELOS SUPER ESPESSOS	16 a 20 segundos

LIMPEZA

- •Desligar o aparelho, retirar o plugue (10) da tomada elétrica e esperar até o aparelho esfriar.
- •Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou qualquer outra substância química.
- •Usar somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do